

Eberspächer Luftvarmere

Tekniske data



**AIRTRONIC B1L C compact
AIRTRONIC D2**



**AIRTRONIC B4
AIRTRONIC D4**



**AIRTRONIC B5L C
AIRTRONIC D5**



**-
DBL C**

	(B) V (D) V	12 12/24				12 12/24				12 12/24				- 12/24	
		Power	stor	middel	liten	Power	stor	middel	liten	Power	stor	middel	liten	stor	liten
Varmetrinn															
Varmeytelse	(B) W (D) W	2.200	1.800	1.200	850	3.500 4.000	3.000	2.000	1.250	5.500 5.500	4.800	2.700	2.000	8.000	- 3.500
Luftgjennomstrømning	(B) m³/t (D) m³/t	90	75	52	36	160 160	140	100	75	233 233	233	138	138	- 258	- 250
Strømforbruk	(B) W (D) W	34	23	12	8	40 40	29	15	10	80 100	80	40	40	115	- 115
Drivstofforbruk	(B) l/t (D) l/t	0,28	0,23	0,15	0,10	0,54 0,51	0,46	0,29	0,18	0,74 0,66	0,65	0,37	0,27	- 1,00	- 0,40
Mål LxBxH	(B) mm (D) mm	310x115x122				371x140x150 371x140x150				525,5x179x194				- 653x260x250	
Vekt	(B) kg (D) kg	2,7				4,5				8				- 20	

Anvendelsesområder

- Lastebiler med sovekabin
- Gaffeltrucker • Entrepener- og landbruksmaskiner
- El-biler • Båter • Personbiler

- Store lastebilkabiner
- Transportere og minibusser • Store maskiner • Båter • Bobiler


- Transportere, Ambulanser, Verksted- og mannskapsbiler
- Store taxi/minibusser • Fraktrøm
- Frost- og duggpunktsopvarming • Båter

- Containere og store fraktrøm
- Mannskapsbiler
- Busser • Båter og skip

Funksjon

Luftvarmeren suger rom- eller friskluft inn, varmer den opp og blåser den inn i kupéen eller i fraktrummet. Det er "komfort i særklasse" - til alle tenkelige anvendelsesområder.

Forbrenningsluft fra det fri og drivstoff fra bilens tank blandes i brennkammeret og antennes, og den oppvarmede luft ledes inn i kjøretøyet/båten

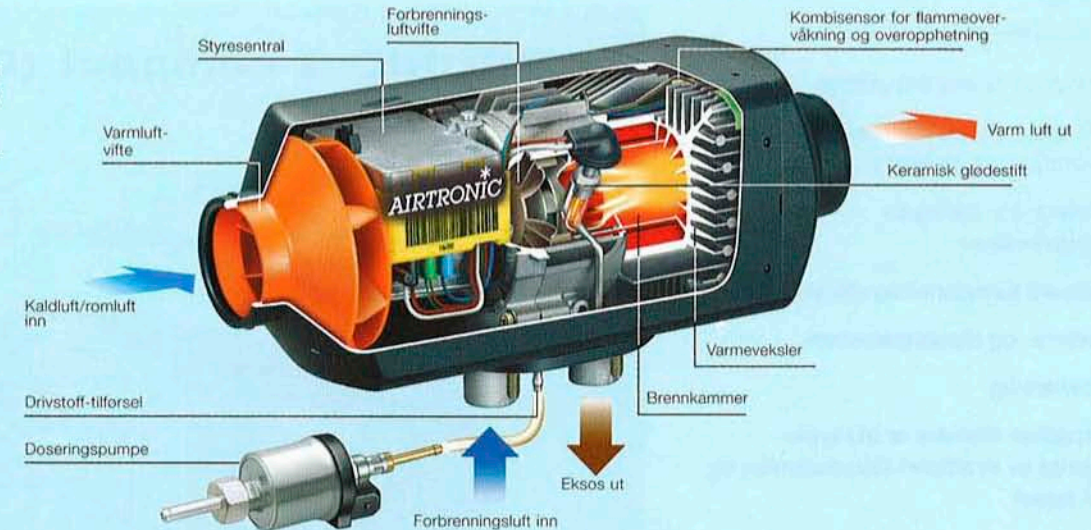

Betjeningsenheter



Omskifter

- For å velge varme/ventilasjon

Av/på bryter med temperatur regulering

- For regulering av romtemperatur. Kun for (eldre) luftvarmere

Mini-termostat - AIRTRONIC

- Til regulering av romtemperaturen
- Med integrert bryter varme/ventilering (anvendes kun til Airtronic)



Tidsur EasyStart T

- For montering inne i kjøretøy
- Ny, intuitiv brukervennlighet via menyliste



Fjernkontroll EasyStart R

- Basismodell, kombinerbar med EasyStart T



Fjernkontroll EasyStart R+

- Komfortversjon
- Ny, intuitiv brukervennlighet via menyliste
- Integrert tidsurfunksjon



Telefonstarter Calltronic

- GSM modul med språkchip
- kan aktiveres med mobil- eller fastnettelefon med tonevalg

Betjeningsenheten er egnet til (W) vannvarmere - (L) luftvarmere (side 6/7)

* Ved bruk av fjernkontroll til luftvarmere må det brukes en ekstra betjeningsenhet til temperaturvalg (Betjeningsenhet eller miniregulator AIRTRONIC)